

# LETT Å RENGJØRE

# LETT Å BRUKE

## RENGJØRINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING FOR BOLON-GULV



### RIKTIG GULV TIL RIKTIG STED

Bolon-golv kan brukes de fleste steder innvendig, siden de er både slitesterke og enkle å rengjøre. Men med et effektivt inngangssystem sparar du gulvet for 85 prosent av alt smuss som blir dratt inn. I tillegg bør du tenke deg om når du velger farge på gulvet. Begynn med å tenke gjennom funksjonen og omgivelsene til rommet der du skal legge gulv fra Bolon. Vi hjelper deg gjerne hvis du trenger det.

### REGELMESSIG RENGJØRING

Riktig vedlikehold forlenger gulvets levetid. Faktorer som farge, design eller hvor gulvet legges påvirker rengjøringsbehovet. Mekanisk rengjøring kan utføres med egnet rullebørste eller med gulvrengejøringsmaskiner.

Til daglig rengjøring anbefaler vi støvsuging.

### NOLLSTILLING

Et dårlig vedlikeholdt gulv, eller et gulv som har blitt ekstremt skittent, kan i de fleste tilfeller tilbakeføres til nesten ny stand, se Nullstilling.

### GENERELLE RÅD

- Sørg for at alle bord- og stolben har møbelknotter, ingen skarpe kanter og at de er i rustfritt stål, polyeten eller lignende. Unngå unødig slitasje og misfarging ved å bruke stolhjul av hard polyamid.
- Enkelte typer gummi som ligner på den som brukes til vognhjul, dørmatter og så videre kan forårsake misfarging i form av migrering. Denne typen misfarging kan ikke fjernes.
- Bolons gulvbelegg er vannbestandige og rengjøres ved hjelp av våte metoder.
- Ikke bruk aceton eller poleringsmiddel på Bolons gulvbelegg.
- Med gulv fra Bolon utføres mesteparten av rengjøringen med en støvsuger, skurekost, vann og en liten mengde flekkfjerner.



Støvsuger



Vann



Fjekkfjerner



Skurekost

# BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sverige  
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400



## MEKANISK RENGJØRING

### RULLEBØRSTEMETODEN

1. Begynn med å støvsuge.
2. Bruk en gulvvaskemaskin med myke børstevalser, lunkent vann eller ekstra rent vann, hvis det er mulig. Ved behov kan du bruke en minimal dose universalrengjøringsmiddel med pH-verdi 7–8, slik at du slipper å skylle gulvet etterpå. Flekker bør forbehandles ved å spraye rengjøringsmiddel på flekken før du bruker maskinen. Rengjør gulvet i langsgående retning hvis det er mulig.

### NULLSTILLING

1. Begynn med å støvsuge.
2. Fjern eventuelle gjenstridige flekker, se Flekkfjerning.
3. Bruk en gulvvaskemaskin med myke børstevalser, varmt vann og et sterkt, alkalisk universalrengjøringsmiddel med pH-verdi 9–11. Start med å væte gulvet ved å kjøre maskinen med børstene og en blanding av vann og kraftig rengjøringsmiddel. Ikke bruk sugefunksjonen. Rengjør gulvet i langsgående retning hvis det er mulig.
4. La rengjøringsløsningen virke i 5–10 minutter uten å la den tørke.
5. Skyll deretter to ganger ved å kjøre gulvvaskemaskinen med rent vann – eller til det ikke lenger dannes skum.

# BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sverige  
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400



## MEKANISK RENGJØRING

### ORBOT-METODEN

1. Begynn med å støvsuge.
2. Bruk en Orbot-maskin med myke «SuperZorb»-rondeller og lunkent vann, eller ekstra rent vann hvis det er mulig. Spray om nødvendig en liten dose universalrengjøringsmiddel med pH-verdi 7–8 på kraftig tilsmussede områder rett på gulvet. VIKTIG! Bruk aldri slitte eller ødelagte «SuperZorb»-rondeller.
3. Før du starter maskinen, må du kontrollere at «SuperZorb»-rondellene er fuktige. Tørre «SuperZorb»-rondeller kan skade gulvet.
4. Fjern vektene fra maskinen for å gjøre den enklere å håndtere.
5. Kjør maskinen sakte bakover og fremover med jevn overlapping for å «sprayfukte» gulvet. Smusset absorberes i rondellen. Bytt ut SuperZorb-rondellen når den blir for skitten eller våt.
6. Ikke la skitne SuperZorb-rondeller tørke av seg selv før vask. Rondellene skal helst tørkes i tørketrommel.

### NULLSTILLING

1. Begynn med å støvsuge.
2. Fjern eventuelle gjenstridige flekker, se FLEKKFJERNING
3. Bruk en Orbot-maskin med AgiClean-rondell, en myk, lateks-impregnert rondell, og varmt vann. Om nødvendig kan et sterkt, alkalisk universalrengjøringsmiddel med pH-verdi 9–11 sprayes på vanskeligere områder. Begynn med å kjøre maskinen sakte bakover og fremover for å «sprayfukte» gulvet. Arbeid med jevne overlappinger, og «masser» smusset løs ved hjelp av AgiClean-rondellen. Jo hardere smuss, desto mer behandling trenger gulvet. Etterpå suger du opp smusset med «SuperZorb»-rondeller. Etterfølgende skylling skjer ved å spraye med rent vann og tørke med tørre frottéronneller. På større områder kan den etterfølgende skyllingen skje med en gulvvaskemaskin.
4. Det er viktig at gulvet ikke får tørke, slik at smusset tørker inn. Derfor bør man bare behandle mindre områder av gangen, cirka 25 m<sup>2</sup>.
5. Ved ekstremt skitne gulv, for eksempel når det er tråkket mye smuss på dem, kan nylonbørsten brukes til å fjerne smusset. Deretter suges smusset opp som beskrevet tidligere.

# BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sverige  
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400

# MANUELL RENGJØRING

Manuell rengjøring kan utføres på mindre områder og på steder der det ikke er mulig å komme til med en gulvren gjøringsmaskin.

## **REGELMESSIG RENGJØRING**


1. Begynn med å støvsuge.
2. Bruk om nødvendig en skurebørste, varmt vann og et universalren gjøringsmiddel med pH-verdi 7–8.
3. Sug opp vannet med en myk klut / mikrofiberklut.

## **NULSTILLING**

1. Begynn med å støvsuge.
2. Fjern eventuelle gjenstridige flekker, se Flekkfjerning.
3. Bruk en skurebørste, varmt vann og et alkalisk universalren gjøringsmiddel med pH-verdi 9–11.
4. Vask gulvet og la rengjøringsmiddelet virke i 5–10 minutter. Skur igjen, og sug opp vannet med en myk mikrofiberklut eller en våtsuger. Skyll med rent vann, og tørk gulvet til alt rengjøringsmiddel er fjernet.

## **FLEKKFJERNING**

- Det er best å behandle flekken med én gang. Det er vanligvis tilstrekkelig med lunkent eller varmt vann.
- Kontroller at flekkfjerner kan brukes på vinylgulvbelegg.
- Bruk en skurebørste og skyll med vann.

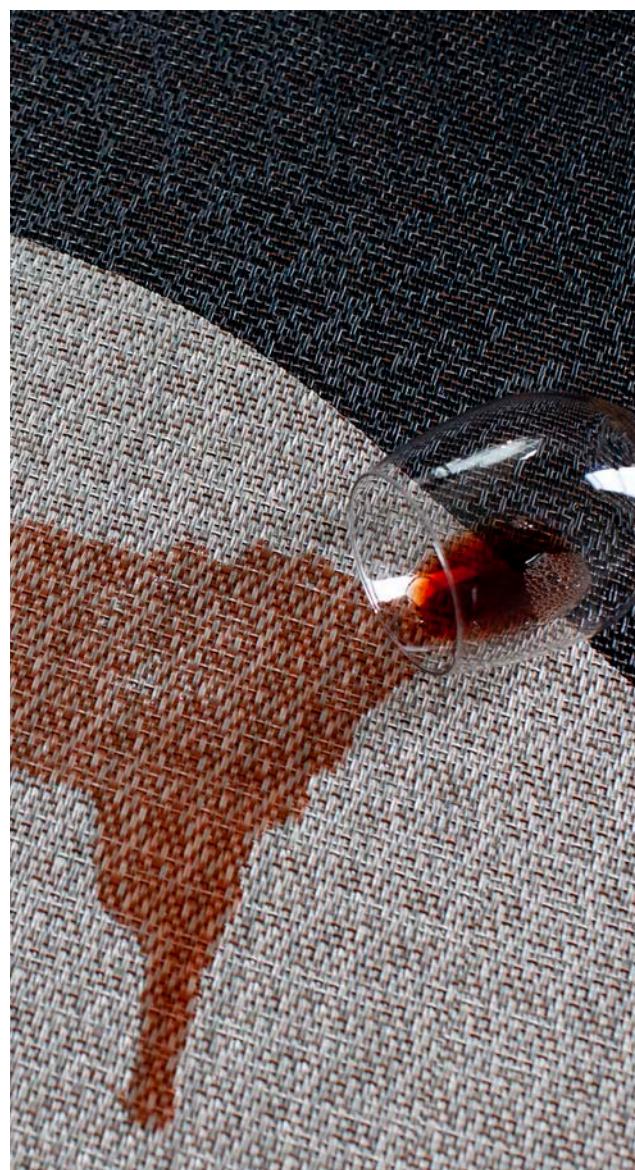

## **FLEKK**

Sjokolade, fett, ost

Juice, kaffe, øl, vin

Asfalt, olje, skokrem, kritt, blekk

Blod

Rust

Vannbasert lim

Løsemiddelbasert lim

Merker fra sko

Tyggegummi

Fordypninger etter møbler

Stearin

## **RENGJØR MED**

Smelt med varmt vann (70–100 °C) Sug opp med en mikrofiberklut

Varmt vann, eventuelt allren gjøringsmiddel ved behov

Kjemisk ren bensin

Kaldt vann – ammoniakk ved behov

Lett syrlig (pH 3–4) rengjøringsmiddel

Varmt vann

Kjemisk ren bensin

Gni med tørr klut

«I-gum»-maskin, hvis det er mulig. Varmt vann (70–100 °C), damp eller frysespray

Varmt vann (70–100 °C)

Smelt med varmt vann (70–100 °C) Sug opp med en mikrofiberklut