

# BOLON



**BOLON RUGS – RENGÖRINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR**




**ALLMÄNNA RÅD**

- Säkerställ att alla bords- och stolsben har möbeltassar utan vassa kanter, samt att de är tillverkade av rostfritt stål, polyeten eller liknande. Undvik onödigt slitage och missfärgning genom att använda stolar med hjul av hård polyamid.
- Vissa typer av gummimaterial, exempelvis den typ som används i gummihjul på vagnar, i välkomstmattor etc., kan ge missfärgningar i form av färgmigrering. Dessa typer av missfärgningar går inte att ta bort.
- Bolon Rugs är vattenresistenta och kan rengöras med våta städmetoder.
- Använd inte aceton eller polermedel på Bolon Rugs.
- För Bolon R kan de flesta rengöringsbehov tillgodoses med en dammsugare, skurborste och vatten. Om nödvändigt, kan en minimal dos av pH-neutralt (7–8) fläckborttagningsmedel utan tvål användas.

**PLACERING**

Rulla ut mattan med rätsidan nedåt. Vänd sedan mattan genom att lyfta ena kortsidan och gå mot motsatt kortsida. Innan möbler placeras behöver mattan ligga och vila tills den intagit rumstemperatur och eventuella ojämnheter försvunnit.

Var uppmärksam på att mattorna inte släpper igenom fukt. Golvkonstruktioner som är konstruerade för att andas kan ta skada om fukt stängs in.

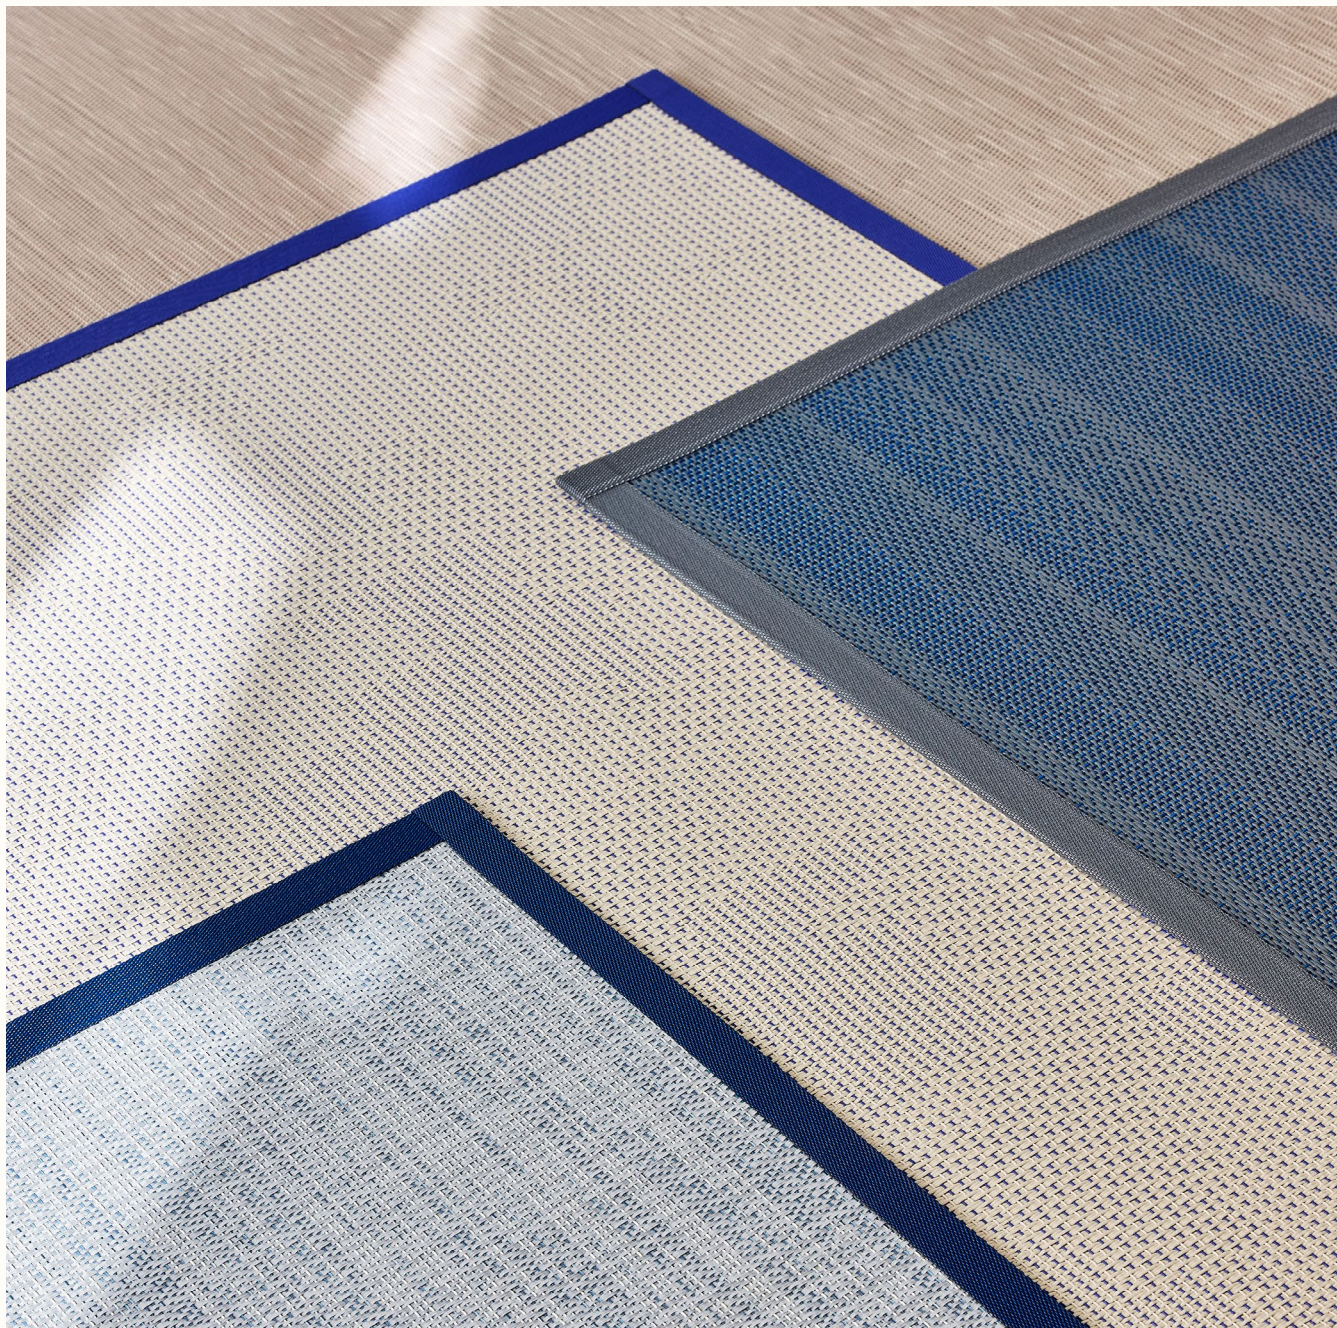





#### DAGLIG RENGÖRING

Dammsugning.

#### VÅTA FLÄCKAR

Sug upp med absorberande papper/trasa/duk. Torka sedan med fuktig duk. Om det behövs kan du använda lite pH-neutralt (7–8) rengöringsmedel utan tvål. Var noggrann med att vrida ur duken ordentligt innan torkning.

#### TORRA FLÄCKAR

Lös upp fläcken med en fuktig trasa. Om det behövs kan du använda en mjuk borste. Du kan också använda lite pH-neutralt rengöringsmedel utan tvål på svårare fläckar. Låt verka några minuter innan bearbetning med skurborste. Torka sedan torrt, var noggrann så att inget rengöringsmedel blir kvar.

#### PERIODISK RENGÖRING FÖR OFFENTLIG MILJÖ ELLER VID STORA MATTOR

Använd en skurmaskin med vertikala mjuka, roterande borstar och ljummet vatten (eller ultrarent vatten om möjligt). Fläckar bör förbehandlas med ett pH-neutralt (7–8) rengöringsmedel utan tvål innan maskinen används.

#### TRANSPORT OCH FÖRVARING

**Om en matta från Bolon ska transporteras eller ställas undan för förvaring efter att den har levererats och rullats ut:**

Mattan måste packas i samma emballage och förfarande som vid leveransen för att skydda den och eventuella skarvar.

Det är också viktigt att mattan förvaras liggande när den har packats om, precis som när den leverades.