

# EENVOUDIG SCHOON TE MAKEN EENVOUDIG TE GEBRUIKEN

## REINIGING EN ONDERHOUDSINSTRUCTIE VOOR BOLON VLOEREN

### DE JUISTE VLOER VOOR DE JUISTE PLAATS

Een Bolon vloer kan vrijwel overal in een interieur worden gebruikt, want hij is zowel duurzaam als gemakkelijk te reinigen. Met een efficiënte schoonloopzone houdt u 85% van het binnenkomende vuil tegen. Daarnaast moet u de kleur van de vloer met zorg kiezen. Vertrek vanuit de omgeving waar de vloer zal worden gebruikt. Als u hulp nodig heeft, begeleiden wij u graag.

### REGELMATIGE REINIGING

Correct uitgevoerd onderhoud verlengt de levensduur van de vloer. Factoren zoals kleur, ontwerp of de plaats waar de vloer is geïnstalleerd, beïnvloeden de noodzaak van schoonmaken. Mechanische reiniging kan worden uitgevoerd met de juiste rolborstel of een orbot-machine.

Voor de dagelijkse reiniging adviseren wij stofzuigen.

### NAAR NUL REINIGING

Een slecht onderhouden vloer, of een vloer die om andere redenen uitzonderlijk vuil is geworden, kan in de meeste gevallen in bijna nieuwe staat worden hersteld, zie Nul reiniging.

### ALGEMEEN ADVIES

- Zorg dat alle tafel- en stoelpoten meubelpads hebben, dat er geen scherpe randen zijn en dat ze zijn gemaakt van roestvrij staal, polyetheen of iets dergelijks. Voorkom onnodige slijtage en verkleuring, gebruik harde polyamide stoelwielen.
- Sommige soorten rubber zoals het type dat wordt gebruikt voor rubberen wagenwielen, welkomstmaten enz. kunnen leiden tot verkleuring door migratie. Dit soort verkleuring is niet te verwijderen.
- De vloeren van Bolon zijn waterbestendig en worden nat schoongemaakt.
- Gebruik geen aceton of poetsmiddelen op onze Bolon designvloerbedekking.
- Bolon vloeren kunnen vrijwel altijd gewoon worden schoongemaakt met een stofzuiger, een schrobborstel, water en een minimale dosis vlekverwijderaar.



Stofzuiger



Vlekkenverwijderaar



Water



Schrobborstel

# BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Zweden  
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400



## MECHANISCHE REINIGING

### DE ROLBORSTELMETHODE

1. Begin met stofzuigen.
2. Gebruik indien mogelijk een schrobzuigmachine met zachte borstelrollen, warm water of ultraschoon water. Gebruik een minimale dosering van een allesreiniger met een pH van 7-8, zodat de vloer achteraf niet gespoeld hoeft te worden. Vlekken moeten worden voorbehandeld door er schoonmaakmiddel op te spuiten voordat de machine wordt gebruikt. Reinig de vloer indien mogelijk in de lengterichting.

### NAAR NU

1. Begin met stofzuigen.
2. Verwijder eventuele moeilijke vlekken, zie Verwijderen van vlekken.
3. Gebruik een schrobzuigmachine met zachte borstelrollen, warm water en een sterke, alkalische allesreiniger met een pH van 9-11. Begin met het bevochtigen van de vloer door de machine te laten draaien met de borstels en water met een sterk schoonmaakmiddel. Gebruik de zuigfunctie niet. Reinig de vloer indien mogelijk in de lengterichting.
4. Laat het gedurende 5-10 minuten inwerken, zonder het te laten drogen.
5. Spoel vervolgens twee keer met schoon water met de schrobzuigmachine - of totdat het geen schuim meer vormt.

# BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Zweden  
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400





## MECHANISCHE REINIGING

### DE ORBOTMETHODE

1. Begin met stofzuigen.
2. Gebruik een Orbot-machine met zachte "SuperZorb"-pads en warm water of ultraschoon water indien mogelijk.  
Spuit, indien nodig, een minimale dosis allesreiniger met een pH van 7-8 direct op de zwaarder vervuilde gebieden op de vloer. **BELANGRIJK!** Gebruik nooit een versleten of kapotte "SuperZorb" vloerpad.
3. Voordat u de machine start, moet u ervoor zorgen dat de "SuperZorb"-pads vochtig zijn. Droge SuperZorb kan de vloer mogelijk beschadigen.
4. Als u de machine gemakkelijker wilt bedienen, kunt u de gewichten verwijderen.
5. Beweeg de machine langzaam heen en weer met gelijkmatige overlapping terwijl de vloer wordt "gespoten". Het vuil wordt opgenomen in de pad. Vervang de SuperZorb-pad als deze te vuil of nat wordt.
6. Laat een vuile SuperZorb-pad niet opdrogen voordat deze de was in gaat. De SuperZorb-pads moeten bij voorkeur in de wasdroger worden gedroogd.

### NAAR NU

1. Begin met stofzuigen.
2. Verwijder eventuele moeilijke vlekken, zie **VERWIJDEREN VAN VLEKKEN**
3. Gebruik een Orbot-machine met een AgiClean-pad, een zachte, latex-geïmpregneerde pad en warm water. Indien nodig, kan een sterke, alkalische allesreiniger met een pH van 9-11 worden gebruikt op moeilijkere gebieden. Begin door de machine langzaam heen en weer te bewegen terwijl u de vloer "sproeit". Werk met uniforme overlappingsen en "masseer" het vuil los met behulp van de AgiClean-pad. Hoe lastiger het vuil, hoe langer de bewerking.  
Zuig het vuil daarna op met de "SuperZorb"-vloerpads. Om daarna te spoelen dient u schoon water te sproeien en met droge badstof vloerpads te drogen. Voor grote oppervlakken kan de naspoeling worden uitgevoerd met een schrobzuigmachine.
4. Het is belangrijk dat de vloer niet opdroogt, zodat het vuil opdroogt. Werk daarom op een kleiner oppervlak, ca. 25m<sup>2</sup>.
5. In uitzonderlijk vieze omstandigheden, bijvoorbeeld zwaar ingelopen vuil, kan een nylon borstel de beste keuze zijn om het vuil los te maken. Zuig het vuil vervolgens op volgens de eerdere beschrijving.

# BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Zweden  
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400

## HANDMATIGE REINIGING

Handmatige reiniging kan op kleine gebieden worden uitgevoerd waar u niet bij kunt met een machine.

### REGELMATIGE REINIGING

1. Begin met stofzuigen.
2. Gebruik indien nodig een schrobborstel, warm water en een allesreiniger met een pH van 7-8.
3. Zuig het water op met een zachte doek/microvezel doek.

### NAAR NU

1. Begin met stofzuigen.
2. Verwijder eventuele moeilijke vlekken, zie Verwijderen van vlekken.
3. Gebruik een schrobborstel, warm water en een alkalische allesreiniger met een pH van 9-11.
4. Schrob de vloer en laat gedurende 5-10 minuten inwerken. Schrob de vloer nogmaals en zuig het water op met een zachte microvezeldoek of een water stofzuigerzuiger. Spoel na met schoon water en neem de vloer af tot alle schoonmaakmiddel is verwijderd.

### VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

- Een vlek kan het beste onmiddellijk worden behandeld. Warm of heet water is meestal voldoende.
- Controleer of de vlekkenverwijderaar op een vinyl vloerbedekkingen toegepast mag worden.
- Gebruik een schrobborstel en spoel af met water.

### VLEK

Chocolade, vet, kaas

Sap, koffie, bier, wijn

Asfalt, olie, schoencreme krijt, inkt

Bloed

Roest

Lijm op waterbasis

Lijm op basis van oplosmiddelen

Strepen van schoenen

Kauwgum

Indeukingen door meubilair

Stearine

### REINIG MET

Smelt met heet water (70 - 100°C). Zuig op met een microvezeldoek

Heet water, gebruik indien nodig een allesreiniger

Chemisch zuivere benzine

Koud water – ammoniak indien nodig

Lichtzure (pH 3-4) reiniger

Heet water


Chemisch zuivere benzine

Wrijf met een droge doek

"I-gum"-machine indien beschikbaar. Heet water (70-100°C), stoom of vriesspray

Heet water (70 - 100°C)

Smelt met heet water (70 - 100°C). Zuig op met een microvezeldoek

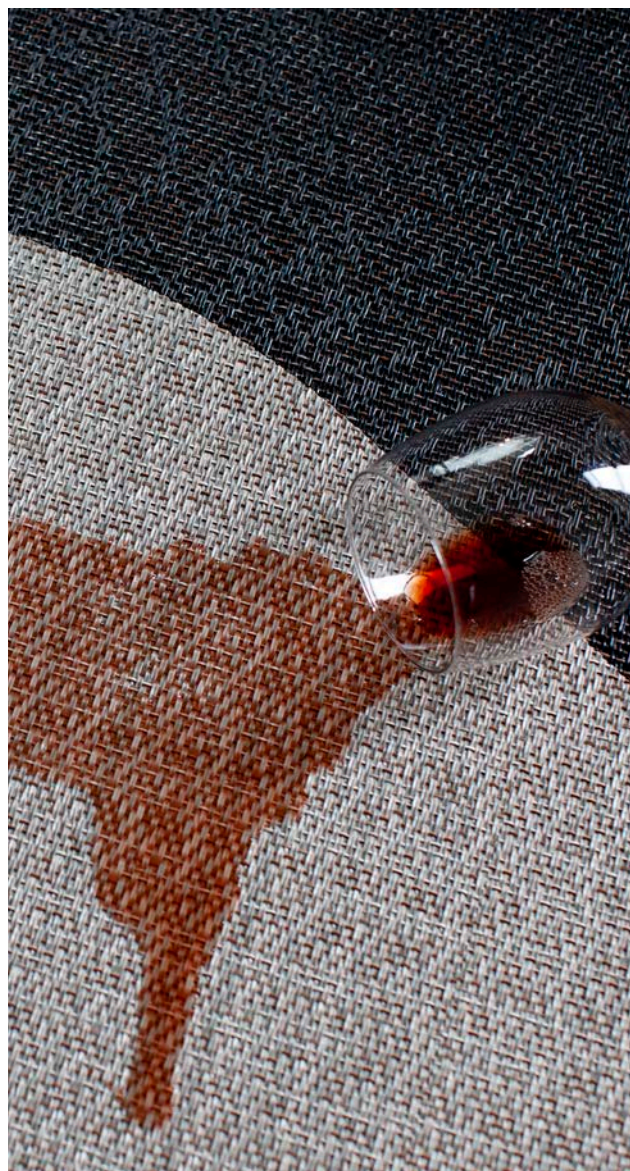

# BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Zweden  
 bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400