

NEMT AT RENGØRE

RENGØRINGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING TIL BOLONS GULVBELÆGNING



DEN RETTE GULVBELÆGNING TIL DET RETTE STED

Bolons gulvbelægning kan bruges de fleste steder i indretningen, da den både er holdbar og let at rengøre. Med et effektivt system i entréen/indgangen spares gulvet dog for 85 % af al snavs, der trækkes med ind udefra. Desuden bør du vælge gulvbelægningens farve med omhu. Start med at overveje funktionen og de samlede omgivelser det sted, hvor du planlægger at anvende Bolons gulvbelægning. Hvis du har brug for hjælp, vil vi meget gerne vejlede dig.

REGELMÆSSIG RENGØRING

Korrekt udført vedligeholdelse forlænger gulvbelægningens brugstid. Faktorer som farve, design eller det sted, hvor gulvbelægningen skal være, påvirker behovet for rengøring. Mekanisk rengøring kan udføres med passende rullebørste eller en rengøringsmaskine, der anvender orbital teknologi. Til daglig rengøring anbefaler vi støvsugning.

DYBDERENSNING (ZEROING)

En dårligt vedligeholdt gulvbelægning eller en gulvbelægning, som er blevet meget beskidt af andre årsager, kan i de fleste tilfælde tilbageføres til næsten ny tilstand. Se Dybderensning.

GENERELLE RÅD

- Sørg for, at alle bord- og stoleben er udstyret med møbelsko, ikke har skarpe kanter og er fremstillet af rustfrit stål, polyethylen eller lignende. Undgå unødvendig slitage og misfarvning ved at anvende stolehjul i hård polyamid.
- Visser typer gummi såsom den type, der anvendes til gummihjul på vogne, dørmåtter mv., kan forårsage misfarvning, hvor farven trænger ned i gulvbelægningen. Denne type misfarvning kan ikke fjernes.
- Bolons gulvbelægninger er vandafvisende og rengøres med våde metoder.
- Der må ikke anvendes acetone eller polermiddel på Bolons gulvbelægninger.
- Med Bolons gulvbelægning kan det meste af rengøringen foretages med en støvsuger, en skurebørste, vand og en minimal mængde pletfjerner.



Pletfjerner



Skurebørste

BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sverige
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400



MEKANISK RENGØRING

RULLEBØRSTEMETODEN

1. Start med at støvsuge gulvet.
2. Brug en skrubbe- og tørremaskine med bløde børsteruller, lunke vand eller ultrarent vand, hvis det er muligt. Brug om nødvendigt en minimal mængde af et universalrengøringsmiddel med en pH-værdi på 7-8, så gulvbelægningen ikke skal skylles bagefter. Pletter skal forbehandles ved at sprøjte rengøringsmiddel på pletten, før maskinen anvendes. Rens gulvbelægningen i længderetningen, hvis det er muligt.

DYBDERENSNING (ZEROING)

1. Start med at støvsuge gulvet.
2. Fjern eventuelle genstridige pletter. Se Pletfjerning.
3. Brug en skrubbe- og tørremaskine med bløde børsteruller, varmt vand og et stærkt, basisk universalrengøringsmiddel med en pH-værdi på 9-11. Start med at gøre gulvbelægningen fugtig ved at bruge maskinen med børsterne og en opløsning af vand og stærkt rengøringsmiddel. Brug ikke sugefunktionen. Rens gulvbelægningen i længderetningen, hvis det er muligt.
4. Lad opløsningen virke i 5-10 minutter, uden at gulvbelægningen tørrer.
5. Skyl derefter to gange med rent vand ved at bruge skrubbe- og tørremaskinen – eller indtil der ikke længere dannes sæbeskum.

BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sverige
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400



MEKANISK RENGØRING

ORBOTMETODEN

1. Start med at støvsuge gulvet.
2. Brug en Orbot-maskine med bløde "SuperZorb"-pads og lunkent vand eller ultrarent vand, hvis det er muligt. Sprøjt efter behov en minimal dosis af et universalrengøringsmiddel med en pH-værdi på 7-8 direkte på gulvet på de mere snavsede områder. VIGTIGT! Brug aldrig en godt slidt eller knækket "SuperZorb"-pad.
3. Inden maskinen startes, skal du sørge for, at SuperZorb-pad'ene er fugtige. Tørre SuperZorb-pads kan potentielt beskadige gulvbelægningen.
4. Fjern vægtene fra maskinen for at gøre det nemmere at håndtere den.
5. Kør maskinen langsomt frem og tilbage med jævn overlapning, mens du "spray-damper" gulvbelægningen. Snavset absorberes af pad'en. Udskift SuperZorb-pad'en, når den bliver for snavset eller våd.
6. Lad ikke snavsede SuperZorb-pads tørre af sig selv, inden de vaskes. SuperZorb-pad'ene skal helst tørretumbles.

DYBDERENSNING (ZEROING)

1. Start med at støvsuge gulvet.
2. Fjern eventuelle genstridige pletter. Se PLETFJERNING.
3. Brug en Orbot-maskine med en AgiClean-pad, en blød, latex-imprægneret pad og lunkent vand. Om nødvendigt kan der sprøjtes et stærkt, basisk universalrengøringsmiddel med en pH-værdi på 9-11 på de mere genstridige områder. Start med at køre maskinen langsomt frem og tilbage, mens du "spray-damper" gulvbelægningen. Arbejd med ensartede overlapninger, og "massér" snavset løst ved hjælp af AgiClean-pad'en. Jo vanskeligere snavs, desto mere behandling.
Bagefter suges snavset op med SuperZorb-pads. For at skylle efterfølgende skal du sprøjte rent vand på og tørre det op med tørre frotté-pads. På store områder kan den efterfølgende skylning foretages med en skrubbe- og tørremaskine.
4. Det er vigtigt, at gulvbelægningen ikke får lov at tørre, så snavset sætter sig fast. Derfor skal du arbejde på et mindre område på ca. 25 m².
5. Hvis gulvbelægningen er ekstremt snavset, f.eks. hvis skidt er nedtrampet, kan nylonbørsten anvendes til at løsne snavset. Derefter suges snavset op i henhold til ovennævnte beskrivelse.

BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sverige
bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400

MANUEL RENGØRING

Manuel rengøring kan udføres på små områder og steder, der ikke kan nås med en rengøringsmaskine.

REGELMÆSSIG RENGØRING


1. Start med at støvsuge gulvet.
2. Brug efter behov en skurebørste, varmt vand og et universalrengøringsmiddel med en pH-værdi på 7-8.
3. Sug vandet op med en blød klud/mikrofiberklud.

DYBDERENSNING (ZEROING)

1. Start med at støvsuge gulvet.
2. Fjern eventuelle genstridige pletter. Se Pletfjerning.
3. Brug en skurebørste, varmt vand og et basisk universalrengøringsmiddel med en pH-værdi på 9-11.
4. Skrub gulvbelægningen, og lad opløsningen virke i 5-10 minutter. Skrub den igen, og sug vandet op med en blød mikrofiberklud eller med en vådstøvsuger. Skyl med rent vand, og tør gulvet, indtil alt rengøringsmiddel er fjernet.

PLETFJERNING

- Det er bedst, hvis pletten behandles med det samme. Varmt eller meget varmt vand er normalt tilstrækkeligt.
- Kontrollér, om pletfjernerer må anvendes på gulvbelægninger af vinyl.
- Brug en skurebørste, og skyl med vand.

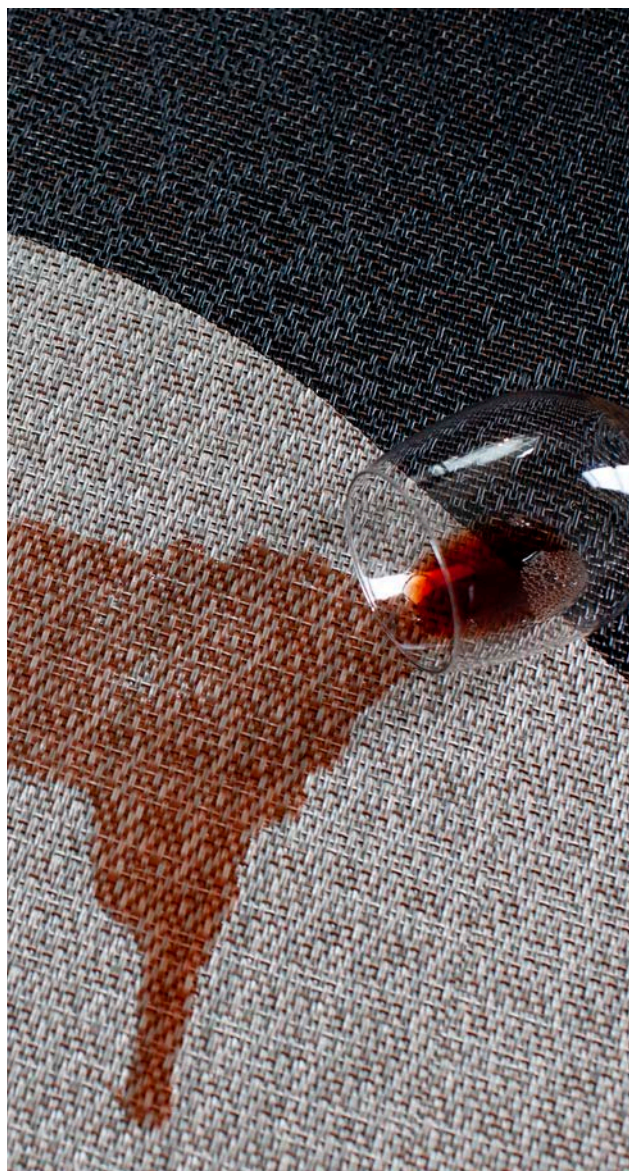

PLET

Chokolade, fedt, ost

Juice, kaffe, øl, vin

Asfalt, olie, skocreme, kridt, blæk

Blod

Rust

Vandbaseret lim

Opløsningsmiddelbaseret lim

Mærker fra sko

Tyggegummi

Fordybninger fra møbler

Stearin

RENSES MED

Smeltes med varmt vand (70-100° C) Opsuges med en mikrofiberklud

Varmt vand. Brug om nødvendigt et universalrengøringsmiddel

Kemisk ren benzin

Koldt vand – ammoniak om nødvendigt

Svagt surt (pH 3-4) rengøringsmiddel

Varmt vand

Kemisk ren benzin

Gnides med en tør klud

“I-gum”-maskine. Varmt vand (70-100° C), damp eller fryspray

Varmt vand (70-100° C)

Smeltes med varmt vand (70-100° C) Opsuges med en mikrofiberklud

BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sverige
 bolon.com | info@bolon.com | +46 321 530 400