

BOLON



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF BOLON-TÆPPER


GENERELLE RÅD


- Sørg for, at alle bord- og stoleben er forsynet med gulvbeskyttelse uden skarpe kanter, og at de er fremstillet af rustfrit stål, polyætylen eller tilsvarende. Undgå unødigt slid og misfarvning ved brug af stole med hjul af hård polyamid.
- Visse typer gummi, fx den type, der anvendes til vognhjul, dørmåtter mv., kan give misfarvninger i form af farvemigration. Denne type misfarvning kan ikke fjernes.
- Vores tæpper er vandbestandige og er beregnet til vådrensning.
- Brug ikke acetone eller polermiddel på Bolon-tæpper.
- De fleste rengøringsopgaver kan klares med en støvsuger, en skurebørste, vand og en lille mængde pH-neutral (7-8) pletfjerner uden sæbe.

LÆGNING

Start med at rulle tæppet ud med oversiden nedad. Vend derefter tæppet ved at løfte i kanten på den korte side og trække det til den modsatte korte side. Inden møblerne stilles på plads, skal tæppet have tid til at tilpasse sig stuetemperaturen. Vent, til alle buler og folder er forsvundet.

Bemærk, at tæpperne er massive og uigennemtrængelige for fugt. Gulve, som er designet til at skulle ånde, kan tage skade, hvis fugten spærres inde.

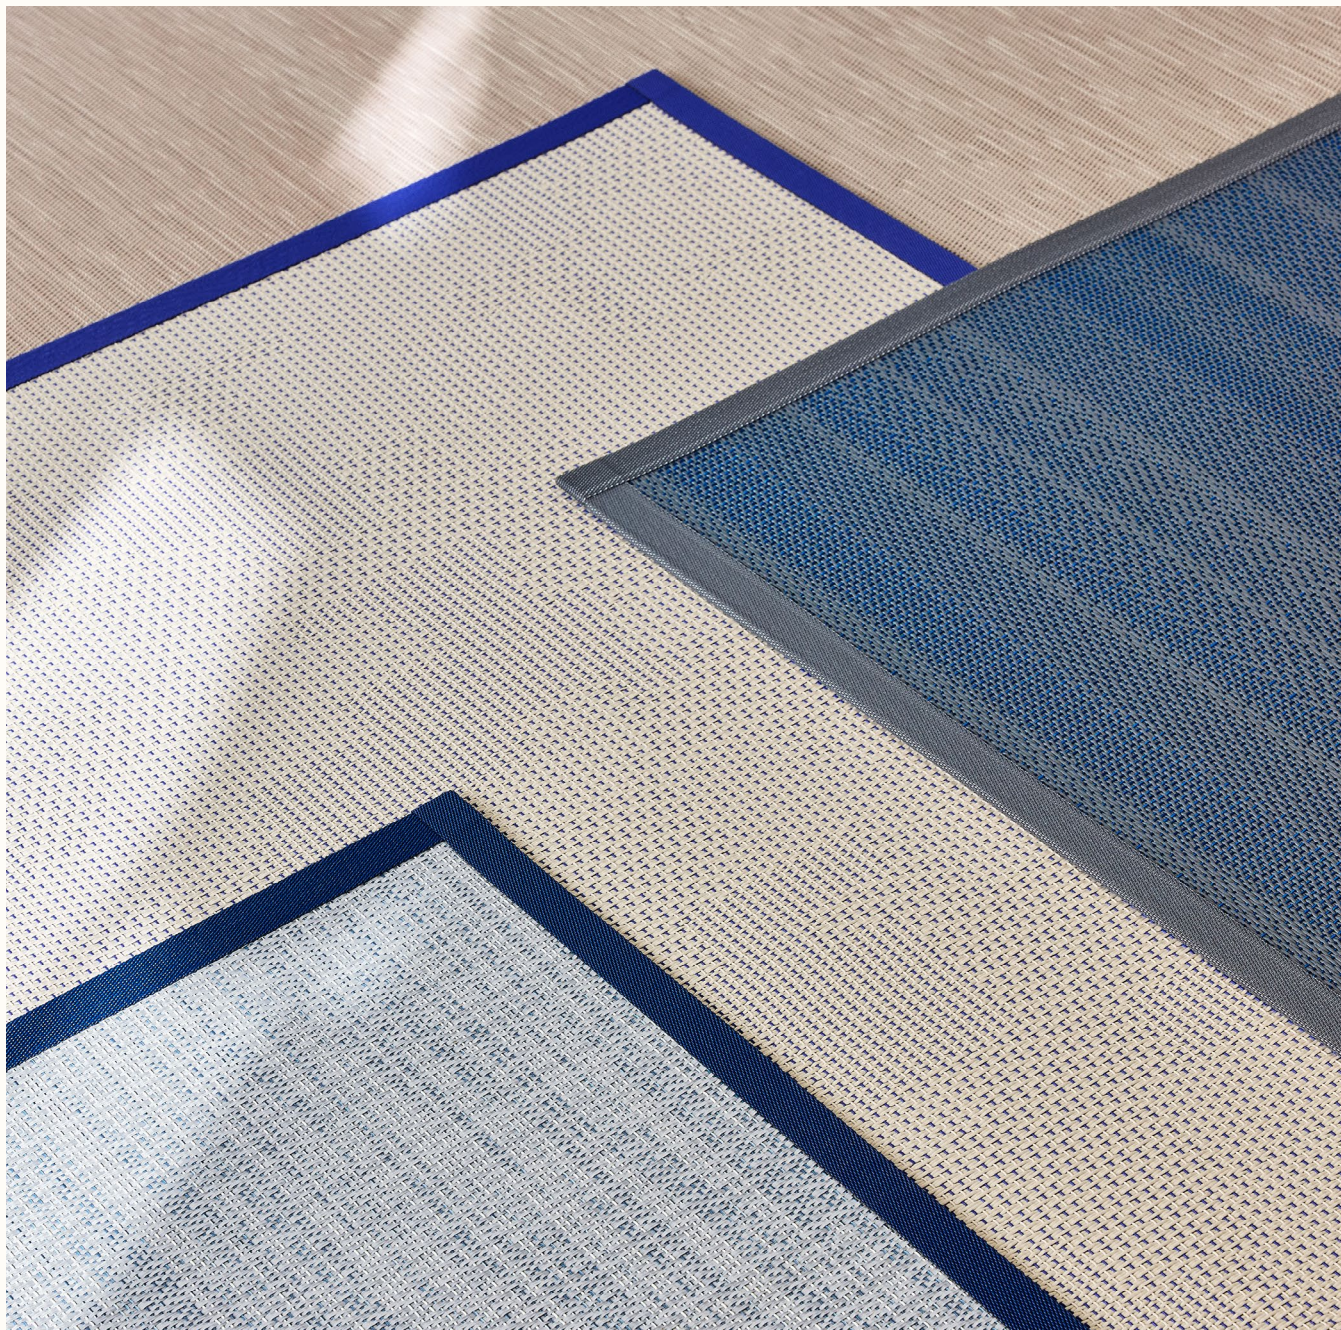

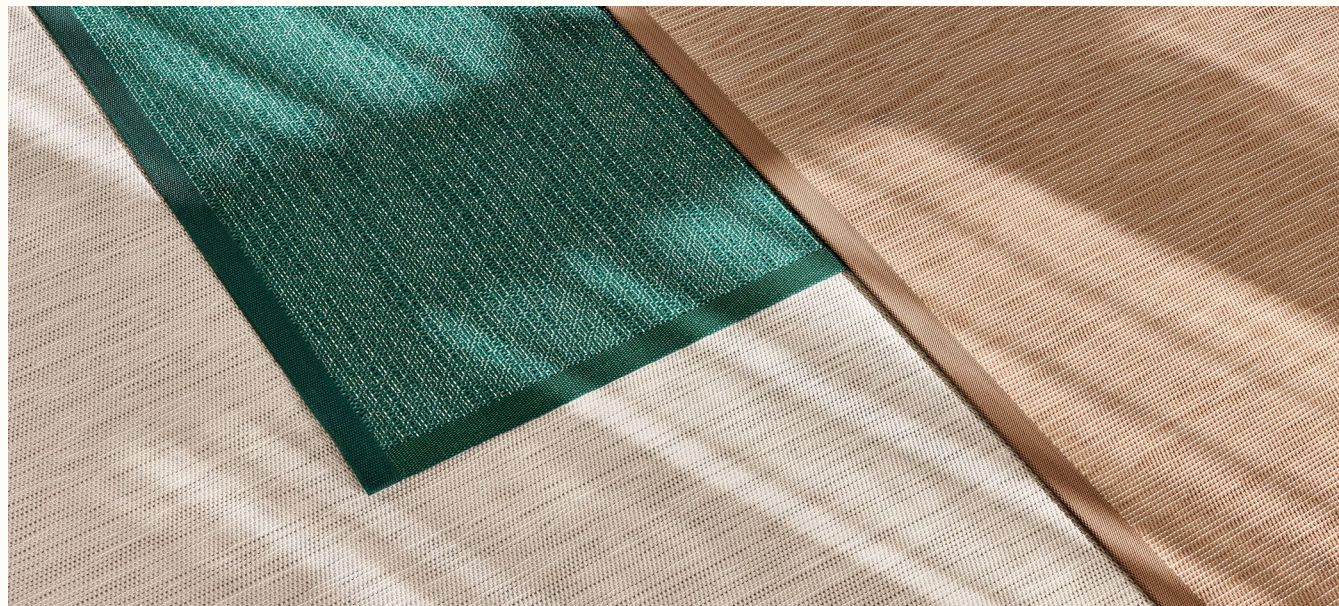

DAGLIG RENGØRING

Støvsugning

VÅDE PLETTER

Sug den spildte væske op med papir eller en klud. Tør derefter overfladen af med en fugtig klud. Brug eventuelt en lille mængde pH-neutral (7-8) rengøringsmiddel uden sæbe. Sørg for, at kluden er vredet godt op, inden du tørrer overfladen af.

TØRRE PLETTER

Opløs pletten med en fugtig klud. Brug eventuelt en blød børste. Mere genstridige pletter kan påføres en lille mængde pH-neutralt rengøringsmiddel uden sæbe. Lad rengøringsmidlet trække ind i pletten et par minutter, og brug derefter en blød børste. Tør til sidst overfladen efter, så der ikke er efterlades rester af rengøringsmiddel.

PERIODISK RENGØRING TIL OFFENTLIGE RUM OG STORE TÆPPER

Brug en tæppevasker/-tørrer med bløde vertikale roterende børster og lunkent vand (eller om muligt ultrarent vand). Pletter skal forbehandles med et pH-neutralt (7-8) rengøringsmiddel uden sæbe inden brug af maskinen.

TRANSPORT OG OPBEVARING

Hvis Bolon-teppet skal transporteres eller fjernes til opbevaring efter levering og udrulning:

Bolon-teppet skal genpakkes ved hjælp af den samme emballage og procedure som ved levering for at beskytte det og eventuelle samlinger. Det er også vigtigt, at teppet opbevares liggende, når det er blevet genpakket, præcis som det var ved levering.